

Venkovní chladnička

návod k montáži a obsluze



Model: SW-63

(CZ) Návod k montáži a obsluze - venkovní chladnička

pro model SW-63.

Dovozcem a distributorem produktů Grandhall pro Českou a Slovenskou republiku je společnost HAGAS servis s.r.o. (www.bbqhagas.cz)

POZNÁMKA: Tento návod je pouze informativní. Specifikace Vašeho produktu se může lišit od zde uvedených informací, a to na základě specifických požadavků místního zastoupení či regionálních potřeb. Veškeré specifikace se rovněž mohou změnit bez předchozího upozornění. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat a šířit (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti HAGAS servis s.r.o.

VAROVÁNÍ

- Chladnička je určena pouze pro použití v modulové skřínce Grandhall Module Kitchen (K01000290A).
- Přečtěte si návod k použití před tím, než začnete spotřebič používat. Jeho použití v rozporu s návodem může vést ke zranění, škodě na majetku nebo úmrtí.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo inteligenčními schopnostmi, ani osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nejsou instruovány o použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
- Spotřebič je určen výhradně ke krátkodobému skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a dalších potravin.
- Do chladničky nevkládejte horké potraviny nebo nápoje před tím, než vychladnou na pokojovou teplotu.
- V tomto spotřebiči neskladujte hořlavé a výbušné látky, například aerosoly s hořlavým stlačeným plynem.
- Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo, na místa s vysokou teplotou či vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti – předejdete tak požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte nebo před jeho opravou.
- Vnější části chladničky, zejména chladicí okruh s kompresorem, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí a domácích zvířat v blízkosti kamen.
- Elektrické komponenty (zástrčka, síťový kabel, kompresor atd.) musí vyměňovat kvalifikovaný servisní technik.

Zařízení při dodání splňuje následující evropské normy a směrnice v aktuální verzi: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, EU 2019/2022.


Poznámka

- Tento návod k montáži a obsluze vychází z norem a pravidel Evropské unie.
- Technické informace se nacházejí na Typovém štítku uvnitř spotřebiče (ev. na jeho zadní straně) a na energetickém štítku.
- Uchovejte energetický štítek společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty, dodanými s tímto spotřebičem.
- Název modelu (číslo produktu) najdete na Typovém štítku spotřebiče, a také na energetickém štítku, dodaném se spotřebičem.
- Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Specifikace


Model	Spotřeba (kW/rok)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm) (š x v x h)	Hmotnost (kg)	Délka přívodního kabelu (mm)	Zástrčka
SW-63	128	6	230	430 x 680 x 530	27	1500	ANO

KAPACITA LAHVÍ	21
ROZSAH TEPLIT (°C)	x
ZDROJ ELEKTŘINY	230–240 Voltů nominálně při 50–60 hertzích, jedna fáze
PŘÍVODNÍ KABEL	Kabel se třemi vodiči 2,5 mm ²
SCHVÁLENO	CE
ENERGETICKÁ TŘÍDA	G
FUNKCE	LED osvětlení, otočný termostat
POČET POLIC	3
TYP	Samostatně stojící chladnička bez mrazáku.
UMÍSTĚNÍ	Chladnička je určena pro instalaci do samostatné skříňky Grandhall Module Kitchen. (K01000290A)
STUPEŇ KRYTÍ	IP55 Chráněno proti vniknutí vody ze všech směrů
ZEMĚ VÝROBY	Čína

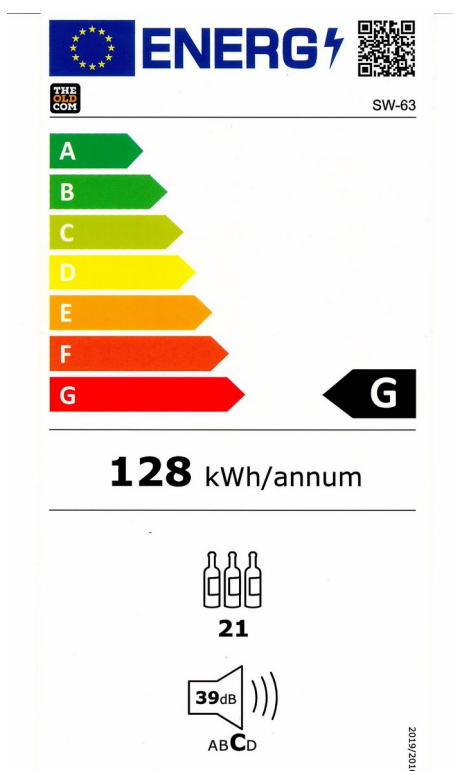

Popis produktu

Pozor - výrobce si vyhrazuje právo na změny produktu bez předchozího upozornění. Specifikace vašeho produktu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce, což nemá vliv na jeho řádnou obsluhu a použití.

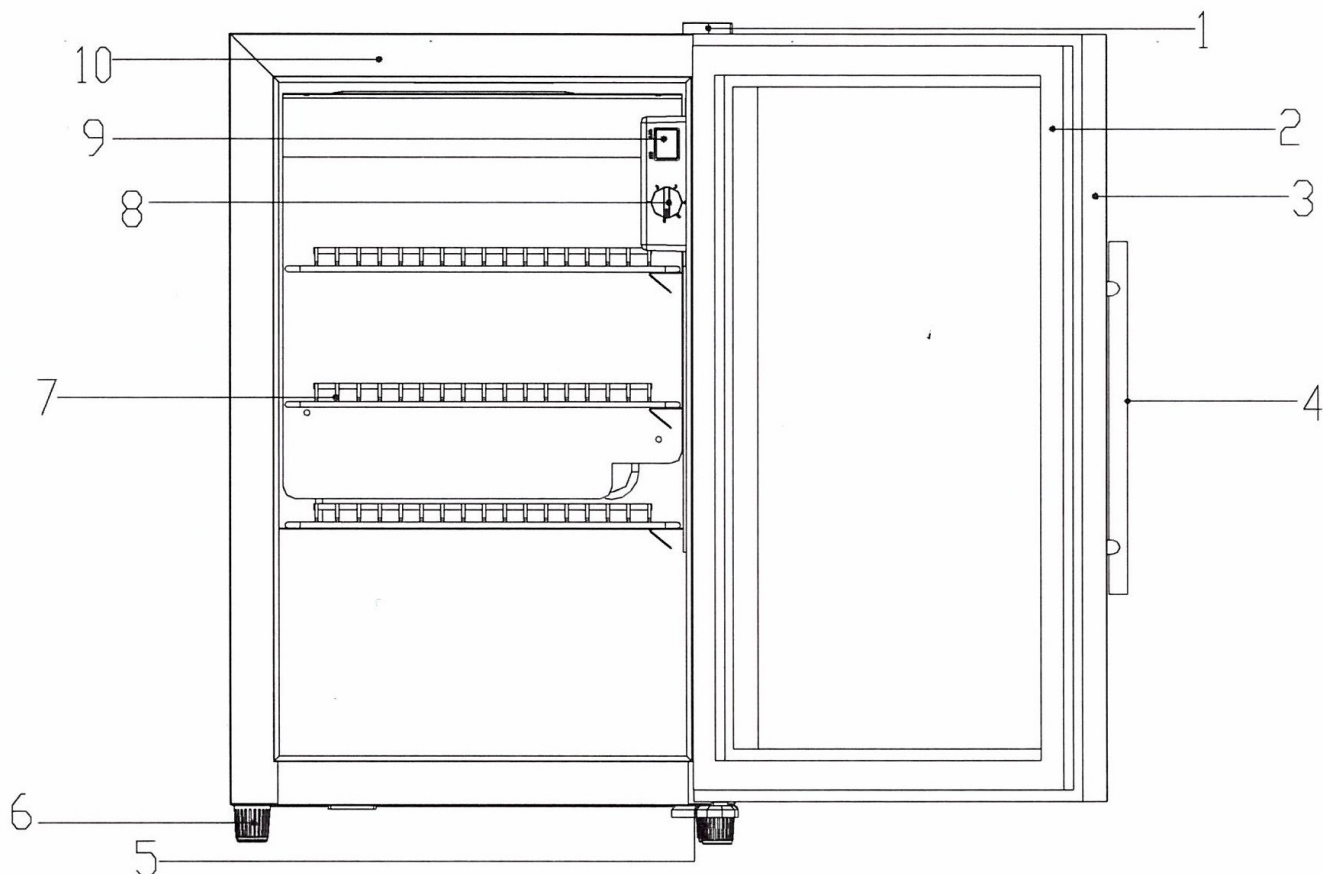

1. kryt horního pantu 2. těsnění dvířek 3. rám dvířek 4. madlo 5. spodní pant 6. nožičky 7. police 8. otočný knoflík termostatu 9. vypínač vnitřního osvětlení + indikátor provozu chladničky (LED osvětlení) 10. plášť

Pokyny k instalaci

⚠ POZOR – v případě elektrického připojení přesně dodržujte pokyny uvedené v příslušných ustanoveních.

- Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, nezapojte jej. Případné poškození ihned nahlase vašemu prodejci. V takovém případě uschovejte obal.
- Doporučuje se vyčkat nejméně čtyři hodiny, než spotřebič zapojíte, aby mohl olej natéci zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jinak může dojít k přehřívání.
- Spotřebič instalujte do skříňky k tomu určené (K01000290A) na vhodné místo mimo dosah nadměrně vysokých a nízkých teplot.
- Ujistěte se, že po instalaci spotřebiče je síťová zástrčka dostupná.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.
- Celé zařízení musí být přesně vyrovnáno pomocí nastavitelných nožek na spodní straně skříňky.

⚠ Pozor


- **Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo, na místa s vysokou teplotou či vysokou vlhkostí.**
- **Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti – předejdete tak požáru nebo úrazu elektrickým proudem.**
- **Spotřebič vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte nebo před jeho opravou.**
- **Spotřebič neobsahuje části, které by byly opravitelné samotným spotřebitelem.**
- **V případě problémů se vždy se obraťte na vašeho prodejce.**
- **Mějte na paměti, že přístroj je pod stálým nebezpečným napětím.**

Pokyny k obsluze

- Před uvedením do provozu spotřebič vždy vyčistěte, zejména vnitřek (viz. Pokyny k čištění a údržbě).
- Spotřebič je určen výhradně ke krátkodobému skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a dalších potravin.
- Do chladničky se nesmějí vkládat horké potraviny, dokud nejsou ochlazeny na pokojovou teplotu.
- Police jsou z výroby umístěny tak, aby bylo energeticky co nejefektivněji využito chlazení spotřebiče. Pokud je to možné, doporučujeme při použití zachovat toto rozmístění polic.
- **Teplotu nastavíte** otočným termostatem v rozmezí 1-6. První (1) hodnota odpovídá nejvyšší teplotě, poslední (6) pak nejnižší. Hodnotu teploty nastavte dle vlastní potřeby.
- **Vnitřní osvětlení** zapnete přepnutím vypínače do pozice ON a vypnete jeho přepnutím do pozice OFF. Je-li lednice v provozu, knoflík je podsvícen LED diodou v zelené barvě.

Vypínač vnitřního osvětlení
+ indikace provozu

Otočný termostat

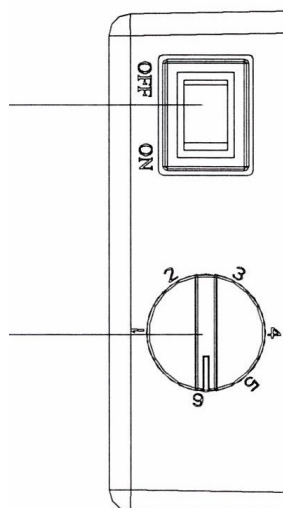

Elektrické zapojení

- Spotřebič musí být před uvedením do provozu připojen k řádně uzemněné zásuvce v souladu s příslušnými platnými předpisy dané země.
- Zkontrolujte štítek s údaji (který je na boční straně spotřebiče), zda napětí a frekvence odpovídají místním hodnotám; pokud ne, nezapojujte kabel do zásuvky.
- Je nutné zajistit, aby bylo možné bezpečně odpojit spotřebič od elektrického napájení ze sítě, proto musí být po instalaci spotřebiče zástrčka snadno přístupná.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že výše uvedená bezpečnostní opatření nebudou dodržována.

Pokyny k čištění a údržbě

- Chladničku čistěte pravidelně. Před čištěním kvůli vaší bezpečnosti odpojte přístroj od zdroje napájení.
- Pro čištění chladničky používejte pouze slabé čisticí prostředky, ideálně vlažnou vodu.
- Nikdy nepoužívejte vařící vodu, abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla nebo chemické látky.
- Vnější části spotřebiče čistěte hadrem namočeným v mýdlové vodě, omyjte čistou vodou a osušte.
- Vnitřní části - omyjte police v teplém mýdlovém roztoku, omyjte vodou a osušte. Interiér doporučujeme mýt roztokem sody do pečiva (3 polévkové lžice / 1 litr vody) nebo v teplém mýdlovém roztoku, omyjte vodou a osušte.
- Těsnění - omyjte teplým mýdlovým roztokem.
- Vraťte na místo všechny součásti a nastavte termostat na požadovanou hodnotu.

Tipy na dlouhý a spolehlivý provoz

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, pak:

- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Vyjměte ze spotřebiče veškerý obsah.
- Umyjte a vysušte vnitřek a ponechejte dveře několik dní otevřené.

Chcete-li spotřebič přemístit:

- Zajistěte veškeré pohyblivé části a obsah spotřebiče.
- Spotřebič přemísťujte výhradně ve vzpřímené poloze.

Uvnitř chladničky se zvyšuje teplota

- Ujistěte se, zda se příliš často neotvíraly dveře spotřebiče nebo nebyly otevřeny po dlouhou dobu.
- Zkontrolujte, zda není bráněna vnitřní cirkulaci uložením příliš mnoha věcí (přeplněním).
- Nevložili jste do spotřebiče teplou potravinu, aniž byste počkali, až se ochladí na pokojovou teplotu?
- Je kolem všech stran spotřebiče i nad ním dostatečná mezera?

Neobvyklé zvuky

- Spotřebič se chvěje? Upravte jeho polohu tak, aby byl přesně vodorovně a ověřte, zda již funguje normálně.
- Nespadly za spotřebič cizí předměty? Pokud ano, odstraňte je a zkontrolujte, zda již spotřebič funguje normálně.
- Nádobu uvnitř spotřebiče vibrují nebo rezonují? Pokud ano, uspořádejte je jinak a zkontrolujte, zda je vše opět v pořádku.

Výměna svítidla

- Vnitřní osvětlení je typu LED. Chcete-li jej vyměnit, kontaktujte prosím vašeho prodejce.

Tipy na úsporu energie

- Nevkládejte do chladničky teplé a horké potraviny.
- Neukládejte potraviny blízko sebe – bráníte tak cirkulaci vzduchu.
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní stěny chladničky.
- V případě výpadku elektřiny neotvírejte dveře.
- Snažte se neotvírat dveře často. Neponechávejte dveře otevřené po příliš dlouhou dobu.
- Nenastavujte termostat na zbytečně nízkou teplotu.
- Veškeré police by měly být umístěny ve své pozici pro dosažení co nejnižší spotřeby energie.
- Čas od času zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně odvětráváno (tj. je kolem něj dostatečná cirkulace vzduchu).

Obecné bezpečnostní pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyrazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhnete síťový kabel (co nejbližší spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo v případě nepoužívání se ujistěte, že je chladnička odpojena ze zásuvky.
- Chladničku se nesmí používat připojenou na prodlužovací kabel nebo rozdvojku. Ujistěte se, že je přístroj připojen přímo do elektrické zásuvky.
- Pokud je poškozený síťový kabel, chladničku nepoužívejte. Opravu musí provést pouze odborná osoba.
- Ujistěte se, že síťová zástrčka není stlačena ani poškozena zadní stranou spotřebiče. Stlačená a poškozená elektrická zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že se můžete dostat k síťové zástrčce spotřebiče.
- Chladnička je určena pro krátkodobé uchování potravin, nápojů, ovoce a zeleniny. Potraviny ukládejte pouze v obalu a kvůli cirkulaci vzduchu od sebe.
- Do chladničky nekládejte horké potraviny nebo nápoje před tím, než vychladnou na pokojovou teplotu.
- Dvířka chladničky uzavřete okamžitě po vložení jakékoliv položky, aby nedošlo k velkému nárůstu vnitřní teploty.
- Přístroj umístěte mimo dosah zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření.
- Chladnička je elektrické zařízení. Abyste předešli zranění nebo smrti způsobeným elektrickým proudem, neovládejte zařízení mokřýma rukama, když stojíte na vlhké podlaze nebo stojíte-li ve vodě.
- Chladničku nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není nakloněný více než 45° nebo převrácený vzhůru nohama.
- Chladničku nikdy nezvedejte nebo nepotahujte za přívodní kabel. Přívodní kabel ved'te mimo horké povrchy.
- Nedotýkejte se kompresoru. Jeho povrch je horký.
- Nezapojujte přístroj dokud není umístěn ve vertikální poloze.
- Rozsah teploty skladování je od 12 °C do 18 °C, ale spotřeba energie se testuje při teplotě 14 °C nebo vyšší a při teplotě okolí 25 °C.
- Typový štítek je uvnitř spotřebiče nebo zvnějšku na zadní straně.

Pozor

- **Hrozí riziko uvěznění dětí uvnitř zařízení. Než spotřebič odvezete do odpadu demontujte dveře, ponechtejте přihrádky uvnitř, aby se děti nemohly snadno dostat dovnitř.**
- **Spotřebič musí být správně připojen k napájení.**
- **Nedotýkejte se chladicího povrchu (kompresoru) při provozu spotřebiče, zejména mokřýma rukama, protože může dojít k přichycení pokožky.**

Pozor

- **Dbejte, aby byly volné větrací otvory v okolí spotřebiče nebo tam, kde je spotřebič zabudován.**
- **Nepoškoďte chladicí okruhy.**
- **Uvnitř chladících zařízení spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (například zařízení na výrobu zmrzliny), pokud nejsou pro tento účel schváleny výrobcem.**
- **Při umístění spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl nikde přiskřípnut nebo poškozen.**
- **Za zadní stěnu přístroje neumísťujte vícenásobné zásuvky, ani přenosné napájecí zdroje (prodlužovací kabely).**

Všeobecná bezpečnost

- V tomto spotřebiči neskladujte hořlavé a výbušné látky, například aerosoly s hořlavým stlačeným plynem.
- Chladicí okruhy spotřebiče obsahují chladivo isobutan (R600a), což je přírodní plyn s vysokou úrovní přizpůsobení se okolí, který je však hořlavý.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození některé ze součástí chladicího okruhu.
- Nepoužívejte otevřený oheň a zápalné prostředky.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti, a to v kombinaci se skříňkou Grandhall Kitchen Module (K01000290A), jako jejíž součást je chladnička dodávána.



Pozor

- **Elektrické komponenty (zástrčka, síťový kabel, kompresor atd.) musí vyměňovat kvalifikovaný servisní technik.**
- Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní zástrčku z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič je těžký. Při jeho stěhování je třeba dbát opatrnosti.

Každodenní používání

- Nepokládejte horké potraviny na plastové části spotřebiče.
- Neukládejte potraviny tak, že se dotýkají zadní stěny.
- Doporučení výrobce spotřebiče týkající se uskladňování potravin je třeba přesně dodržovat. Viz příslušné pokyny.
- Dodržujte prosím následující pokyny, abyste zabránili kontaminaci potravin.
- Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a dostupné odvodňovací systémy.
- Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Místo instalace (klimatické třídy)

- Instalujte tento spotřebič tam, kde okolní teplota odpovídá druhu klimatu na typovém štítku spotřebiče. Pro chladicí spotřebiče s klimatickou třídou:
- rozšířené mírné pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C.“; (SN)
- mírné pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.“; (N)
- subtropické pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.“; (ST)
- tropické pásmo: „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.“; (T).

Běžné projevy chladničky v chodu

- Během provozu spotřebiče jsou slyšet zvuky podobné tekoucí vodě, způsobené prouděním chladiva.
- Během horkého počasí nebo vysoké vlhkosti, na některých částech zařízení se může objevit zkondenzovaná voda (na povrchu, krytu LED kontrolky, dveřích apod.)

Pozor

- Chladivo a pěnový materiál jsou hořlavé. Dbejte zvýšené opatrnosti během přepravy, instalace, provozu a čištění chladničky.

Řešení problémů



Pozor – než začnete řešit jakýkoliv problém se spotřebičem, odpojte jej z elektrické sítě. Problémy, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může řešit pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborná osoba.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Lednice nepracuje	Zkontrolujte, zda je lednice zapojena do funkční zásuvky.
Lednice nechladí	Vyhozené pojistky
	Přerušena dodávka elektřiny
	Obsah lednice je vyskládán těsně na/u sebe
	Nedovřené nebo dlouho otevřené dveře
	Vadné nebo deformované těsnění dvířek
	Příliš mnoho lahví pouze v 1 polici
	Ucpaný přívod/odvod vzduchu
	Chybné nastavení teploty
	Nedostatečný odstup od bočních stran skříňky
Hluk	Zařízení není na rovném podkladu.
	Zařízení se dotýká stěn skříňky.
	Nějaké komponenty jsou uvolněné.

! Pozor – v případě úniku chladiva (snadno identifikovatelný zápach):

1. Okamžitě vypněte spotřebič
2. Vyvětrejte místnost
3. Zavolejte servis.

Ochrana životního prostředí



Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to v chladících okruzích ani v izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič je třeba likvidovat dle předpisů týkajících se tohoto spotřebiče, které jsou k dispozici u úředních orgánů v místě vašeho bydliště. Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicí jednotky, zejména tepelného výměníku. Materiály použité v tomto spotřebiči označené symbolem jsou recyklovatelné.

Likvidace spotřebiče



Tento symbol na produktu nebo balení znamená, že s produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem, ale je třeba jej dopravit na příslušné sběrné místo odpadu pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že tento produkt bude správným způsobem zlikvidován, přispějete k tomu, že nedojde k potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by došlo v důsledku špatného postupu likvidace odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci produktu se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. **Likvidace spotřebiče:**

1. Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
2. Odstřihněte síťový kabel a zlikvidujte jej.

Balící materiály



Materiály s tímto symbolem jsou recyklovatelné. Obaly určené k recyklaci vhodte do příslušných sběrných nádob.



POZOR - při používání, údržbě a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolu na levé straně, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) se žlutou nebo oranžovou barvou. Je to výstražný symbol „**nebezpečí požáru**“. V potrubí chladiwa a kompresoru jsou hořlavé materiály. Během používání, servisu a likvidace se ujistěte, že se spotřebič nachází dostatečně daleko od zdroje ohně.

Záruční podmínky

Níže uvedené záruční podmínky se vztahují pouze na **mezinárodní záruku**.

The OLD Com B.V. zaručuje v souladu s následujícími záručními podmínkami prvnímu vlastníkov, že se na produktech nevyskytnou vady v materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

Podmínky k uplatnění záruky:

- Produkt musí být nainstalován v souladu s návodem k instalaci a relevantními předpisy a zákony.
- Produkt musí být udržován a čištěn v souladu s informacemi obsaženými v návodu k instalaci.
- Není poskytována žádná záruka s ohledem na požadavky na výkon. Výběr jednotky či jednotek závisí čistě na návrhu a výkonu určených kupujícím.
- Zákazník nesmí opravovat, otevírat nebo pozměňovat produkt neautorizovaným způsobem.
- Ze záruky je vyjmuto poškození produktu nebo jeho součástí vyplývající z okolností mimo kontrolu The OLD Com B.V., mezi které mimo jiné patří, pokud byl produkt používán k jiným než určeným účelům; pokud byl produkt jakkoliv opravován; nesprávná instalace; připojení k nesprávnému zdroji elektrické energie; poškození během přepravy, špatné použití, zneužívání, vandalismus, nedostatečná údržba a nehoda.
- Závazky The OLD Com B.V. v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo výměnu těch součástí, které Cook & Heat B.V. vyhodnotí jako defektní, a to u The OLD Com B.V.
- Náklady na dopravu při vrácení produktu do The OLD Com B.V. hradí zákazník.
- Všechny produkty jsou před expedicí kontrolovány a testovány a po odeslání přebírá od The OLD Com B.V. riziko zákazník, pokud nejsou doručovány přímo The OLD Com B.V.
- Po nějaké době se může objevit změna barvy povrchu, na tento jev nelze uplatnit záruku.
- Záříče se mohou časem zkroutit a prohnut, na tento jev nelze uplatnit záruku.
- Před kontrolou vadného produktu provedenou The OLD Com B.V. nebo autorizovaným reprezentantem The OLD Com B.V. nebudou dodány žádné produkty ani jejich součásti.
- The OLD Com B.V. se nepodílí na nákladech vzniklých na místě ani nákladech na práci vyplývajících z výměny součástí, oprav, demontáže, instalace, úprav, dopravy a kompletace produktů a nepřebírá žádnou odpovědnost za součásti opravené nebo vyměněné bez písemné autorizace. The OLD Com B.V. neponese odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění svých závazků vyplývajících ze záruky způsobené okolnostmi mimo jeho kontrolu, mezi které mimo jiné patří právní či vládní omezení, stávky, požáry, záplavy, neobvyklé klimatické jevy, zpožděné dodávky náhradních dílů.

Zjistíte-li poškození produktu při doručení, okamžitě o stavu uvědomte přepravní společnost a požadujte zanesení této informace do přepravní dokumentace. Pokud objevíte poškození po rozbalení, požadujte okamžitou prohlídku zástupcem přepravní společnosti a trvejte na tom, aby byl záznam o poškození zanesen do přepravní dokumentace.

Zákazník se zavazuje, že bude produkt používat v souladu:

- Se všemi instrukcemi poskytnutými The OLD Com B.V.
- Se všemi místními a národními předpisy včetně všech relevantních zákonů týkajících se elektrických zařízení a životního prostředí a předpisů vztahujících se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.
- Všechny nutnými a vhodnými preventivními a bezpečnostními opatřeními vztahujícími se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.

Nakládání s odpady:

- Elektrické přístroje neodhazujte do domovního odpadu.
- Po ukončení životnosti spotřebič odevzdejte do sítě míst zpětného odběru kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. – více informací najdete na **www.elektrowin.cz**. Zařízení bude následně ekologicky recyklováno s minimálními dopady na životní prostředí.



Distributor pro Evropu:

The OLD Com B.V., Tolstraat 17A, 7482 DC Haaksbergen, Nizozemí
info@theoldcom.eu
Vyrobeno v Číně.

Dovozcem a distributorem pro ČR a SR je společnost HAGAS servis s.r.o., www.bbqhagas.cz

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti HAGAS servis s.r.o.