

Vestavný plynový gril
Pro Elite G4
návod k montáži a obsluze



(CZ) Návod k obsluze plynových grilů GrandHall

pro model Pro Elite G4 (PE04R-BI-LP).

Dovozcem a distributorem produktů GrandHall pro Českou a Slovenskou republiku je společnost HAGAS servis s.r.o. (www.bbqhagas.cz)

POZNÁMKA: Tento návod je pouze informativní. Specifikace Vašeho grilu se může lišit od zde uvedených informací na základě specifických požadavků místního zastoupení či regionálních potřeb. Veškeré specifikace se rovněž mohou změnit bez předchozího upozornění.



OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Gril je určen pouze pro použití ve venkovních prostorech.
- Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí a zvířat v blízkosti grilu.
- Jakékoli dodatečně prováděné úpravy grilu mohou být nebezpečné a jsou důvodem zániku záruky. Části grilu, které byly složeny ve výrobě či v průběhu předprodejní přípravy, nikdy nerozebírejte.
- Přečtěte si návod k použití před tím, než začnete gril používat. Návod uschovejte pro další použití.
- Nemanipulujte s grilem, když je v provozu. Vypněte přívod plynu u plynové lahve po skončení používání grilu. Přívod plynu anebo elektrické vodiče udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých částí grilu.
- Před každým použitím grilu pečlivě zkontrolujte, zda odkapávač tuku, kryty hořáků a vnitřní část grilovací vany neobsahují nadměrné množství tuku nebo pozůstatky grilovaných pokrmů. Vše pravidelně pečlivě čistěte, čímž předejdete nežádoucímu vznícení tuku, což může vést k následné explozi s následkem poranění či smrti obsluhy a nevratnému poškození grilu.
- Specifikace Vašeho grilu je uvedena na jednom z bočních panelů grilu.
- Neskladujte a nepoužívejte hořlavé látky v blízkosti grilu. Neskladujte prázdné nebo náhradní plné plynové lahve v prostoru pod Vaším grilem či v jeho blízkosti.
- Vyhněte se zbytečnému kroucení plynové hadice. Před každým použitím grilu proveďte vizuální kontrolu plynové hadice. Nikdy nerozebírejte či neupravujte plynový regulátor nebo plynovou lahev.
- V případě, že plynová hadice vykazuje jakékoli poškození či opotřebení, ji neprodleně vyměňte a do doby, než bude výměna provedena, gril nepoužívejte.
- Nikdy nezapalujte hořáky s uzavřeným víkem. Nikdy se nenahýbejte přes grilovací prostor, když gril zapalujete či pokud je již v provozu. Během práce s grilem používejte grilovací náčiní, které má dřevěná či plastová držadla. Nikdy nepoužívejte současně hlavní hořáky a zadní infračervený hořák.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nikdy nepoužívejte tento gril bez příslušného plynového regulátoru.
- V závislosti na druhu plynu, který se rozhodnete pro grilování používat, budete potřebovat příslušný regulátor. Níže uvedené tlaky plynů jsou pouze orientační:

Pro: DK, FI, NO, NL, SE, CZ

Butan - 30 mbar

Propan - 30 mbar } I 3B/P (30)

Pro: GB, IE, BE, FR, IS, GR, IT, ES, LU, PT, CH, PL

Butan - 28 mbar

Propan - 37 mbar } I 3+ (28 - 30/37)

Pro: DE, AT

Butan - 50 mbar


Propan - 50 mbar } I 3B/P (50)

Regulátor a hadice pro přívod plynu:

- Musí být vhodné pro zkapalněný ropný plyn (LPG).
- Musí vydržet uvedený tlak.
- Hadice nesmí přesáhnout délku 1 metr.
- Gril je vybaven kolenovým nástavcem vhodným k přímému uchycení pružné hadice.
- K zajištění bezpečného připojení regulátoru a plynové hadice k Vašemu grilu použijte vhodnou hadicovou sponu
- Jakmile je montáž provedena, zapněte přívod plynu a zkontrolujte, zda nedochází k úniku (viz. Kontrola unikajícího plynu). Ujistěte se, že tato kontrola bude provedena mimo dosah ohně.

TECHNICKÉ INFORMACE

Trysky

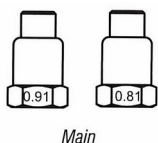




Main

* hlavní	* Main	0.91mm	- I 3+ (28-30/37)
			- I 3B/P (30)
		0.81mm	- I 3B/P (50)
* zadní	* Rear Burner	1.00mm	- I 3+ (28-30/37)
			- I 3B/P (30)
		0.90 mm	- I 3B/P (50)

Příkon

* hlavní (4 hořáky)	14 kW	-1108	grams / h
* zadní	4.3 kW	-312	grams / h

Rozměry

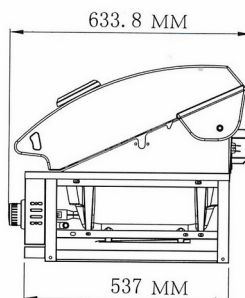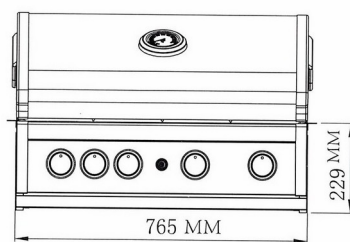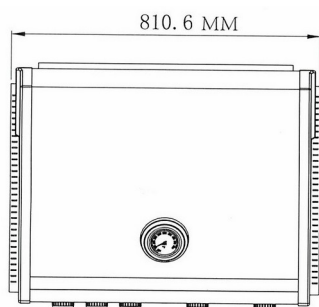

PE04R-BI-LP





Pozor – důležitá informace

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT:

- * ZADNÍ STRANA: 450 MM
- * BOKY: 250 MM
- * HORNÍ STRANA: 1000 MM

- MINIMUM CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIALS MUST BE:
REAR - 450 mm
SIDES - 250 mm
TOP - 1000 mm

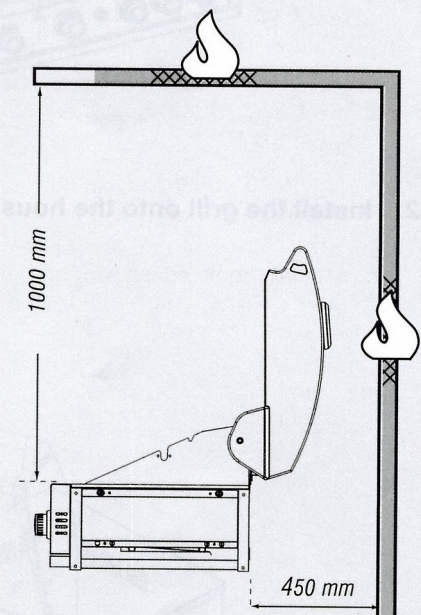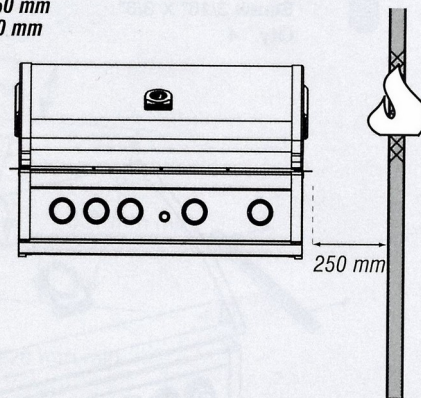


POKYNY K MONTÁŽI

1. Připevněte montážní konzole na boční strany grilu


- šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (4 ks)



Phillips Head
Screw 3/16" X 3/8"
Qty. 4

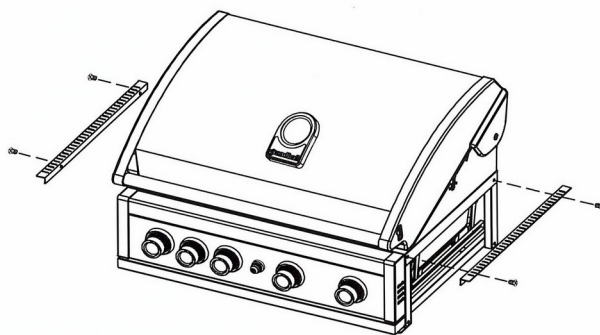

2. Instalujte gril do obestavby a připojte jej k plynové láhvi

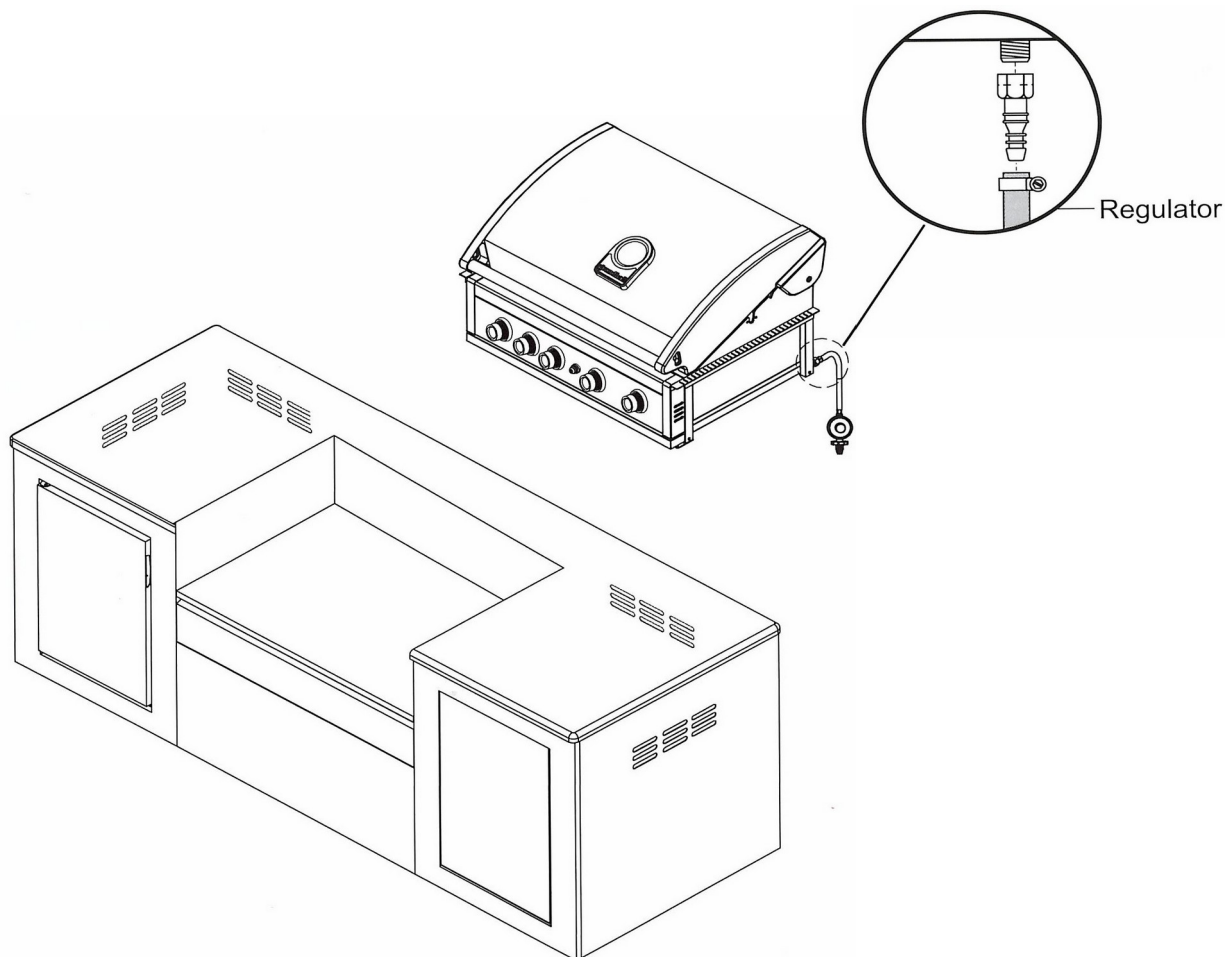


Instalační výřez

- Diagram znázorňuje požadované rozměry otvoru pro vestavný gril Pro Elite G4
- Dodržte požadovaný minimální odstup od zadní stěny (pro otevírání víka).




POZOR - dbejte na požadavek na nehořlavý materiál v konstrukci obestavby (Non-combustible Construction)

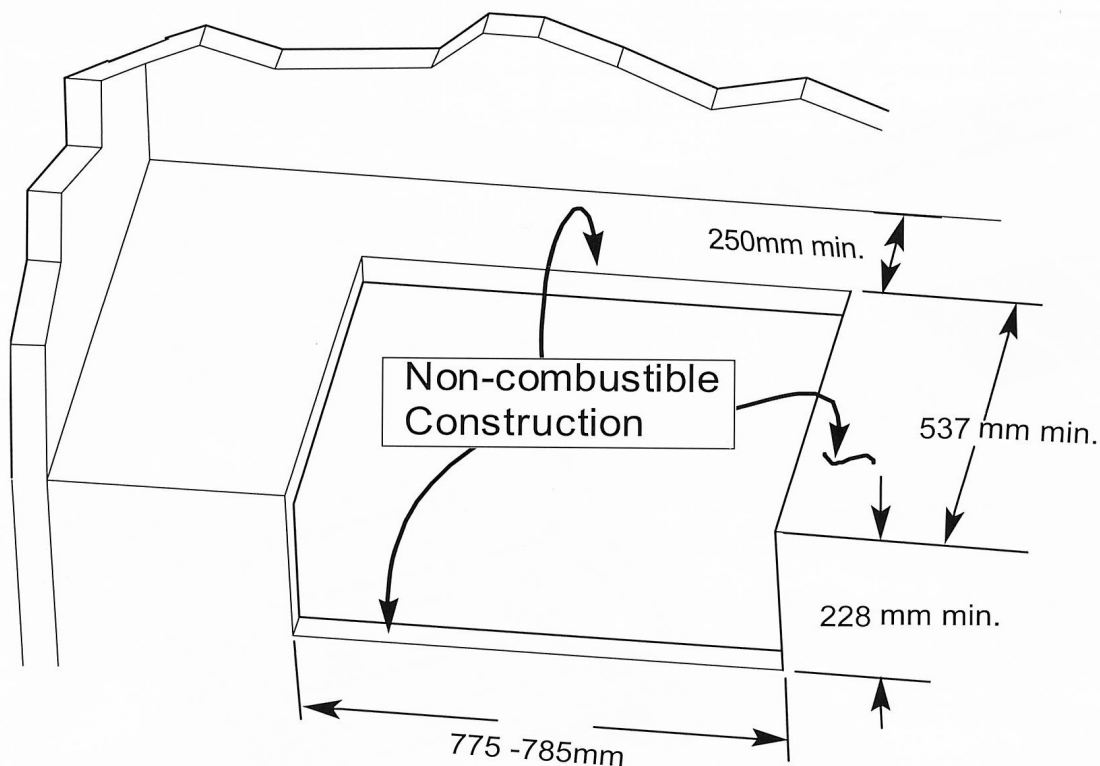

3. Vložte baterii do zapalování

- Ignitor Slot = slot zapalování
- AA Battery = tužková AA baterie
- Spring = pružina
- Ignitor Cap = víčko zapalování

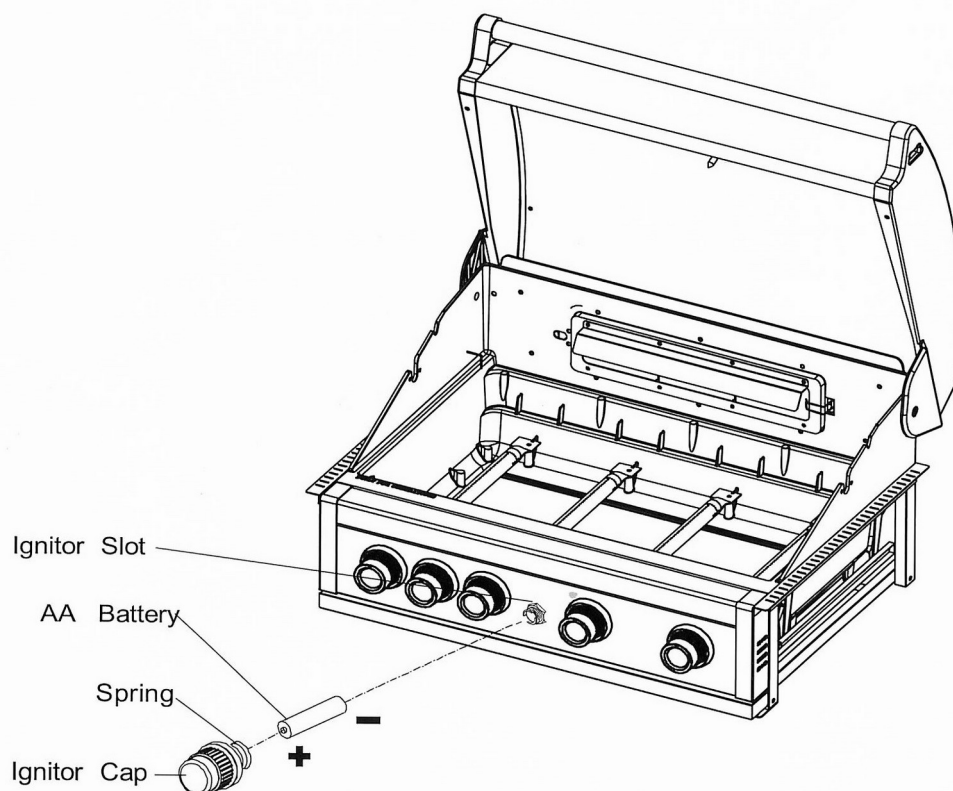


4. Instalace komponentů grilovacího roštu (model PE04R-BI-LP)

Warming Rack = ohřívací rošt

Cooking Grid = grilovací rošt (mřížka)

Flame Tamer = kryt hořáku

Hot Plate = litinová deska Plancha

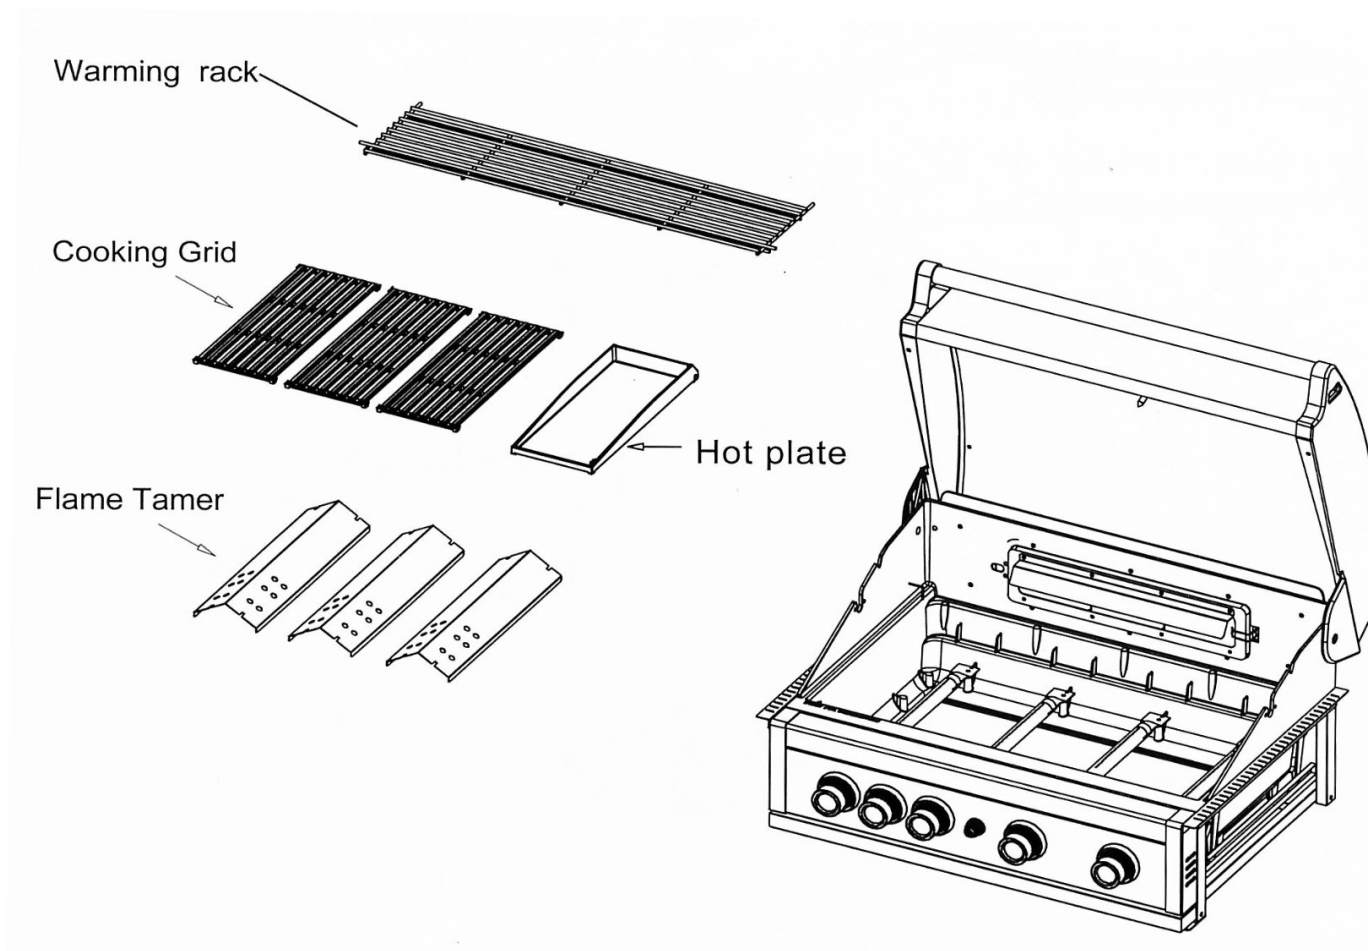

POKYNY K OBSLUZE GRILU

UMÍSTĚNÍ VAŠEHO GRILU

- Gril nesmí být používán v jakkoli (i částečně) uzavřených prostorech jako jsou například garáže, kůlny apod.
- Gril nesmí být používán v rekreačních dopravních prostředcích.
- Gril nesmí být během provozu zakrýván a nesmí být bráněno proudění vzduchu (nezakrývat otvory v grilu).

KONTROLA UNIKAJÍCÍHO PLYNU



POZOR! Nikdy neprovádějte kontrolu úniku plynu pomocí otevřeného ohně. Pokud cítíte plyn, uzavřete plynovou lahev.

- Před prvním použitím, při začátku každé nové sezóny a také vždy, když měníte prázdnou lahev za plnou, je třeba zkontrolovat, zda nedochází k úniku plynu.
- Vytvořte mýdlovou vodu smícháním vody a tekutého mýdla v poměru 1:1.
- Vypněte plynové hořáky (přesuňte je do polohy OFF na Vašem grilu), poté otevřete přívod plynu.
- Aplikujte mýdlovou vodu na veškeré spoje. Pokud se objeví bubliny, dochází k úniku plynu a je třeba jednotlivá spojení opravit či utěsnit.



Pokud zjistíte únik plynu, ale nejste schopni lokalizovat místo, kde k němu dochází, vyměňte plynový regulátor a připojovací hadici. V případě, že toto opatření nevede k řešení úniku plynu, kontaktujte Vašeho prodejce grilů GrandHall nebo odbornou plynoinstalační firmu.

PŘIPOJENÍ PLYNU

Používejte pouze plynové regulátory, které jsou v souladu s českými předpisy.



PLYNOVÁ LAHEV A BEZPEČNOST

- Nikdy neskladujte plynové lahve ve vnitřních prostorech.
- Plynové lahve skladujte ve vzpřímené poloze.
- Uzavírejte ventil plynové lahve, pokud nepoužíváte Váš gril.
- Nevystavujte plynovou lahev vysokým teplotám ani působení jakéhokoliv zápalného zdroje.

JAKÝ TYP PLYNU?

Do Vašeho grilu Grand Hall můžete použít jak směs propan-butanu, tak pouze propan. Je však důležité, abyste vždy použili správný regulátor pro příslušný typ plynu. Doporučené velikosti plynových lahví: Propan-butan: > 2,5,10 kg, Propan:

> 2,5,10 kg.

POKYNY PRO ZAPÁLENÍ HLAVNÍHO HOŘÁKU


1. Před každým použitím grilu proveďte vizuální kontrolu plynové hadice. Nikdy nerozebírejte či neupravujte plynový regulátor nebo plynovou lahev. V případě, že plynová hadice vykazuje jakékoli poškození či opotřebení, neprodleně ji vyměňte a do doby, než bude výměna provedena, gril nepoužívejte. Ujistěte se, že jsou bezpečně dotaženy všechny spoje.
2. Seznamte se všemi pokyny stran bezpečnosti, ovládání a údržby v tomto manuálu. Nikdy nekuřte během zapalování grilu či během kontroly těsnosti spojů na plynovém potrubí.
3. Přesvědčte se, že plynová lahev používaná jako zdroj plynu pro gril je naplněna plynem.
4. Otevřete víko grilu.





POZOR

Opomenutí výměny vadné připojovací hadice, kontroly těsnosti plynových spojů nebo otevření víka během zapalování grilu, může způsobit požár nebo explozi, které mohou vést k vážnému poranění, úmrtí nebo škodám na majetku. Prosíme – nepodceňujte výše uvedené.

5. Nastavte ovládací knoflík do polohy VYPNUTO (OFF) a otevřete ventil na plynové láhvi (do ½ pomalu, pak naplno).
6. Knoflík stiskněte a otočte doleva do polohy IGN/HIGH a zároveň stiskněte ovladač elektronického zapalování po dobu 3-4 sec a zapalte hořák.

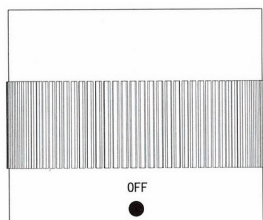


Open LP Gas tank

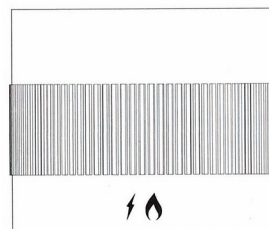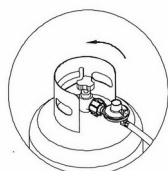

7. Pokud nedojde k zapálení hořáku do 5 sec, nastavte knoflík do polohy VYPNUTO (OFF), vyčkejte 5 minut a poté opakujte celou zapalovací proceduru. Pokud se zapálení opět nepodaří, vypněte ovládací knoflík/y a ventil na plynové láhvi. Počkejte dalších 5 minut, aby se rozptýlil plyn a proveďte kontrolu těsnosti plynových spojů dle pokynů v manuálu. V případě, že je zkouška negativní, vyčkejte dalších 5 minut a opakujte zapalovací proceduru.
8. Jakmile se 1 hořák zapálí, otevřete pomalu ventil na plynové láhvi.
9. Postup opakujte pro zapálení každého hořáku. Doporučení – pokud zapalujete všechny hořáky, začnete tím, který je nejdále od zdroje plynu a následně postupně zapalujte jednotlivé hořáky za sebou směrem k láhvi.


Pozor - nikdy nenastavujte všechny hořáky do maximální polohy (HI), když je víko grilu zavřené.

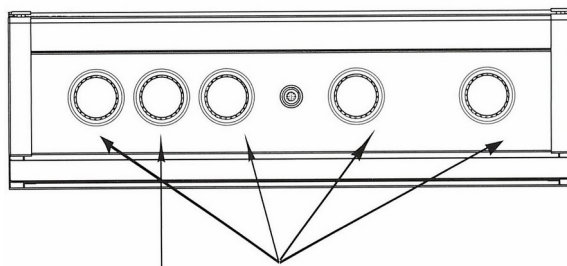

Hlavní hořáky
Zadní hořák (pro Rotisserie)

POKYNY PRO POUŽITÍ ZADNÍHO HOŘÁKU (ROTISSERIE)

- Pro zapálení zadního infračerveného hořáku postupujte podle prvních pěti kroků uvedených na této stránce.
- Pak stiskněte knoflík a otočte doleva do polohy IGN/HIGH a zároveň stiskněte ovladač elektronického zapalování po dobu 3-4 sec a zapalte hořák. Jakmile se hořák zapálí, přidržte knoflík stisknutý po dobu cca 10 sec a poté uvolněte. Pokud se hořák nepodaří zapálit, postupujte dle bodu 7.
- Jakmile zadní hořák hoří, velmi rychle dosáhne teploty pro grilování. Hořák během pár minut získá trvalou oranžovo-červenou barvu.
- Na kryty hořáků (Flame Tamer) umístěte misku pro zachycení šťáv na přípravu sosu.
- **Během použití otočného rožně podléhá hořák povětrnostním vlivům, což může ovlivnit výsledek přípravy pokrmů na otočném rožni. Z tohoto důvodu byste neměli otočný rožň používat při větrném počasí.** Pro dosažení nejlepších výsledků mějte vždy během použití otočného rožně víko grilu zavřené.

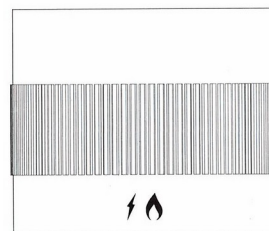

POKYNY PRO POUŽITÍ POSTRANNÍHO HOŘÁKU (je-li jím gril vybaven)

- Pro zapálení bočního hořáku postupujte podle prvních pěti kroků uvedených na předchozí stránce.
- Stiskněte knoflík a otočte doleva do polohy IGN/HIGH.
- Integrovaný piezo zapalovač hořák automaticky zapálí.
- Pro zapálení hořáku můžete knoflík 3-4x stisknout a otočit.
- Pokud nedorazí k zapálení hořáku do 5 sec, nastavte knoflík do polohy VYPNUTO (OFF), vyčkejte 5 minut a poté opakujte celou zapalovací proceduru. Pokud se zapálení opět nepodaří, vypněte ovládací knoflík/y a ventil na plynové láhvi. Počkejte dalších 5 minut, aby se rozptýlil plyn a proveďte kontrolu těsnosti plynových spojů dle pokynů v manuálu. V případě, že je zkouška negativní, vyčkejte dalších 5 minut a opakujte zapalovací proceduru.



POZOR - nikdy nepoužívejte zadní hořák (pro Rotisseries) a hlavní hořáky SOUČASNĚ.

VYPÁLENÍ GRILU

Před prvním použitím Vašeho grilu je třeba jej tzv. vypálit. Tato procedura odstraní z Vašeho grilu mastnoty a oleje použité během jeho výroby.

- Otevřete víko grilu.
- Zapalte gril a ovladače všech plynových hořáků nastavte do maximální polohy (HI) po dobu 10-15 minut.
- Zahřáté zbytky olejů a mastnoty odstraňte pomocí hadru, nechte gril vychladnout a poté jej umyjte vodou se saponátem. Nakonec gril dočistěte a utřete jej do sucha.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ HOŘÁKŮ

Abyste minimalizovali riziko vzniku **zpětného plamene**, je nutno pravidelně čistit trubice hořáků dle následujících pokynů, a to minimálně jednou za měsíc během léta a podzimu či kdykoliv během aktivity pavouků ve Vašem okolí nebo pokud jste gril delší dobu nepoužívali.

1. Všechny ovladače plynových hořáků nastavte do polohy vypnuto (OFF)
2. Uzavřete ventil na plynové láhvi.
3. Odpojte regulátor tlaku plynu od plynové láhve.
4. Vyjměte grilovací rošty, ohřívací rošt, kryty hořáků a zásuvku na tuk.
5. Odstraňte šrouby ze zadní části všech hlavních a zadního infračerveného hořáku (použijte křížový šroubovák).
6. Opatrně každý hořák přizvedněte a vysuňte jej z plynového kohoutu.
7. Zkontrolujte a vyčistěte trubici hořáku od hmyzu a pavučin. Ucpaná trubice může způsobit požár pod grilem.
8. S odkazem na obrázek trubice hořáku pod textem použijte k vyčištění hořáku jednu ze 3 následujících metod:

Metoda 1 : Ohněte silnější drát a vytvořte menší háček dle obrázku vpravo, zasuňte jej do trubice hořáku a odstraňte z něj veškeré usazeniny a obsah.



Metoda 2: Použijte kartáč k čištění lahví s ohebnou rukojetí, zasuňte jej do trubice hořáku a odstraňte z něj veškeré usazeniny a obsah.


Metoda 3: Každou trubici profoukněte tlakovým vzduchem, čímž by mělo dojít k vyfouknutí veškerých usazenin a obsahu z trubice ven otvory v hořáku.

Pro vyčištění hořáku zasuňte drát s háčkem do trubice kde ukazuje šipka.

Burner Tube = trubice hořáku

Burner Port = otvor v trubici

Foot = patice hořáku

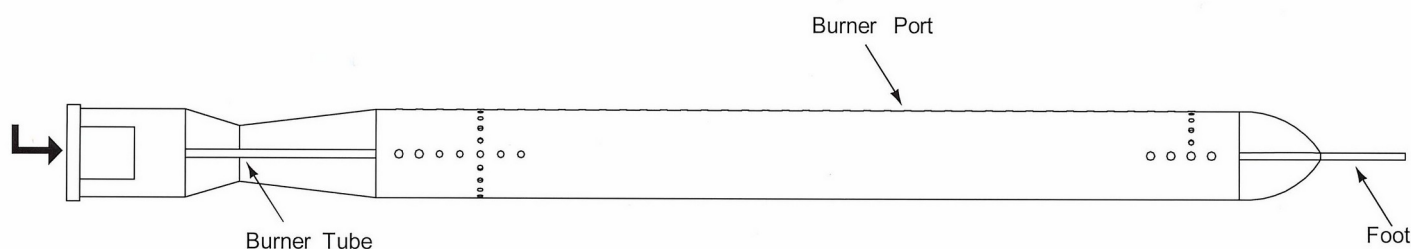


Bez ohledu na to, jakou metodu pro čištění hořáku zvolíte, doporučujeme pro prodloužení životnosti hořáků dodatečně provést následující úkony:

- Po každém použití grilu je nezbytné vypálit veškeré zbytky potravin a šťáv, které by mohly ucpat otvory hořáku a snížit tak jeho výkon. OTEVŘETE víko grilu, zapalte hořák/y a nastavte výkon hořáku/ů na maximum (poloha knoflíků IGN/HIGH) po dobu 10-15 minut.
- Používejte nylonový kartáček nebo vysavač k odstranění nahromaděného popela na vnější straně každého hořáku. Ucpané otvory hořáku mohou být pročištěny silnějším drátem (např. kancelářská sponka). **NEPOUŽÍVEJTE silný drát nebo jakékoliv ostré nářadí k čištění infračerveného hořáku.**
- Kontrolujte každý hořák, zda nenese známky poškození (praskliny, díry). Pokud takové poškození objevíte, objednejte a instalujte nový hořák. Po výměně hořáku se ujistěte, že je správně nasazen. Zkontrolujte rovněž polohu zapalovací elektrody.



POZOR

Pro Vaší bezpečnosti nikdy nepoužívejte gril po čištění hořáku, aniž byste se pečlivě ujistili, že jsou hořáky správně nasazeny na plynové ventily. Slouží k tomu otvor v trubici hořáku viz. obrázek níže. Pokud nejsou hořáky správně nasazeny, může během zapalování hořáku dojít k explozi nebo požáru s následkem vážného poranění nebo škod na majetku.

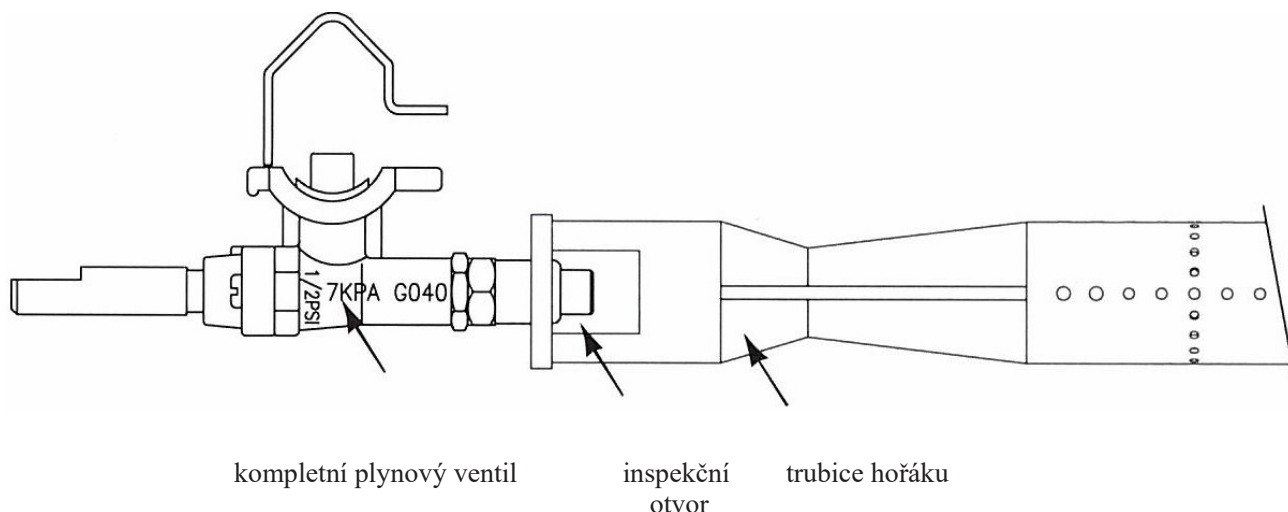

POKYNY K PÉČI O GRIL

ZPĚTNÝ PLAMEN

- V případě, že dojde ke vzniku zpětného plamene, vypněte přívod plynu, ovladače hořáků přesuňte do polohy Vypnuto (OFF) a vyčkejte, až gril vychladne. Poté proveďte vyčištění plynových hořáků.

ČIŠTĚNÍ LITINOVÝCH GRILOVACÍCH ROŠTŮ

- Vychladlé rošty očistíte od zbytků grilovaných pokrmů a tuku grilovacím kartáčem a omyjete teplou mýdlovou vodou. Před a po každém použití doporučujeme opatřit litinové vrstvou tuku. Prodloužíte tak jejich životnost a zabráníte korozi.

ČIŠTĚNÍ KRYTEK HOŘÁKŮ (FLAME TAMERŮ)

- V pravidelných intervalech kryty omyjte v teplé mýdlové vodě. V případě potřeby použijte drátěný kartáč na odstranění nepoddajných zbytků. Profily důkladně osušte předtím, než je umístíte zpět do těla grilu.

ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVAČE TUKU A GRILOVACÍ VANY

- Nechte odkapaný tuk vychladnout předtím, než začnete gril čistit. Poté odkapávač tuků vyprázdněte a na jeho čištění použijte tekutý čistící prostředek na mastnotu. Tuk odstraňujte před každým použitím grilu, a to i z vnitřní části grilu. Předědte tak nežádoucímu vznícení tuka a případné explozi.

ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH PLOCH

- Nerezové plochy myjte po každém použití (a vychladnutí) grilu, a to teplou mýdlovou vodou. K čištění používejte látky a houbičky určené k tomuto účelu. Nerezová ocel může během času získat zabarvení. Toto není výrobní vada. Čištění a impregnace odpovídajícími prostředky prodlouží životnost nerezových povrchů.

ROČNÍ ÚDRŽBA GRILU

- Vypálením grilovacích roštů a plechů po každém grilování zajistíte možnost jejich příštího okamžitého použití. Jednou ročně Váš gril kompletně vyčistěte.

VNITŘNÍ ČÁSTI GRILU

- Vypněte hořáky (poloha OFF) a uzavřete přívod plynu.
- Odpojte plynovou hadici s regulátorem od grilu.
- Vyjměte a vyčistěte grilovací rošty, plechy, kryty hořáků Flame Tamer a plynové hořáky.
- Otvory pro instalaci plynových hořáků zakryjte alobalem.
- Očistěte tělo Vašeho grilu jemným drátěným kartáčkem a poté je omyjte nejprve mýdlovou a následně teplou čistou vodou, důkladně jej opláchněte a poté vysušte.
- Odstraňte alobal a zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání otvorů.
- Proveďte kontrolu zapalovacích elektrod a v případě potřeby proveďte jejich nastavení.
- Vraťte plynové hořáky na jejich místo a nastavte zapalovací elektrody.
- Nainstalujte zpět zbývající komponenty, které jste předtím vyňali z grilu.
- Připojte zpět přívod plynu a proveďte kontrolní zapálení hořáků.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH A LITINOVÝCH ČÁSTÍ GRILU

- **Reznutí** je přirozený oxidační proces a nemá vliv na zkrácení životnosti Vašeho grilu.
- Ke zpomalení procesu reznutí **litinových grilovacích roštů** doporučujeme mazat rošty před a po každém grilování. Pomocí kartáčku nebo mašlovačky naneste slabou vrstvu oleje na každý rošt. Používejte pouze oleje určené pro vaření při vysokých teplotách. Grilovací rošty Vašeho grilu jsou opatřeny speciální porcelánovou vrstvou. Dbejte, abyste olejem opatřili kompletní rošt, a to včetně rohů popř. částí s odštipnutým povrchem.
- Povětrnostní vlivy, extrémní teplo, kouř z grilování a průmyslové oleje, použité při výrobě nerez, mohou způsobit, že **nerezový povrch** získá světle hnědé zabarvení. Ačkoliv je zde nespočet faktorů, které mohou ovlivnit vzhled nerez, neovlivňují celistvost nerez nebo výkon grilu. Abyste docílili co nejefektivnější péče nerezového povrchu, dodržujte následující čistící postupy:
- Po každém použití grilu (jakmile gril vychladne) nerezové plochy očistěte teplou mýdlovou vodou. K čištění používejte látky a houbičky určené k tomuto účelu. Ujistěte se, že jste z nerezových povrchů odstranili veškeré zbytky pokrmů, omáček a marinád, neboť mohou být velmi kyselinotvorné a poškodit nerezové povrchy.
- **Nikdy** k čištění nerez nepoužívejte abrazivní čističe, drátěnky, škrabky nebo drátěné kartáče. Používejte pouze tepluodolný čistič nerez a čistěte a leštěte po směru nerezového kartáčování (po letech). Nikdy toto neprovádějte proti směru kartáčovaných linek.



Pavouci či jiný hmyz si mohou vytvořit pavučiny popř. se usadit v plynových hořácích Vašeho grilu. V takovém případě hrozí nebezpečí úniku plynu, které může vyústit v jev známý pod pojmem „zpětný plamen“. Zpětný plamen může poškodit Váš gril, a proto Vám doporučujeme jej pravidelně kontrolovat a při údržbě nikdy neopomenout plynové hořáky.



Správná péče o Váš gril jej udrží v perfektním stavu a prodlouží jeho životnost.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁVADY ZAPALOVÁNÍ

- Při práci nekuřte.
- Uzavřete přívod plynu, vypněte plynové hořáky (regulátory v poloze OFF).
- Vyčkejte 5 minut, než se znovu pokusíte o zapálení hořáků.
- Zkontrolujte rozvod a připojení plynu.
- Zopakujte proceduru zapálení hořáku, pokud opětovně nedojde k jejich zapálení, odpojte přívod od zdroje plynu, nastavte ovladače hořáků do polohy vypnuto (OFF), počkejte, než gril vychladne a následně zkontrolujte, zda nedošlo k některému z níže popsaných problémů:

a) Špatné umístění trubic a koncových hrdel hořáků

NÁPRAVA: Upravte hrdlo hořáku tak, aby přesně dosedalo na plynový ventil.

b) Překážky v přívodu plynu

NÁPRAVA: Odpojte hadici od grilu.

Otevřete na vteřinu přívod plynu, aby se dostaly veškeré nečistoty z hadice. Přívod plynu znovu uzavřete a hadici připojte zpět ke grilu.

c) Blokové hrdlo hořáku

NÁPRAVA: Z těla grilu odstraňte všechny volné části. Pomocí šroubováku odstraňte šrouby hořáků. Každý hořák nadzdvihněte a tenkým drátkem odstraňte případné nečistoty z přívodní trubice. Připevněte zpět hořáky, šrouby a ostatní komponenty.

d) Nesprávné nasazení zapalovače


NÁPRAVA: Špička elektrody by měla směřovat proti kolektoru a mezera mezi nimi by měla být 3-5mm. Pokud tomu tak není, opatrně upravte zahnutí elektrody.

Pokud je potřeba opětovné zapálení hořáků a gril ještě nevychladl, je třeba vždy vyčkat minimálně 5 minut, aby byl uvolněn plyn nahromaděný v hořácích.

Pokud jste vyčerpali veškeré možnosti k odstranění nefunkčnosti grilu popsané v tomto návodu a stále není možno zapálit hořáky grilu, obraťte se na Vašeho prodejce grilů GrandHall nebo odbornou plynoinstalační firmu.

ROZKRES DÍLŮ GRILU PRO ELITE G4 (model PE04R-BI-LP)

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho grilu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.

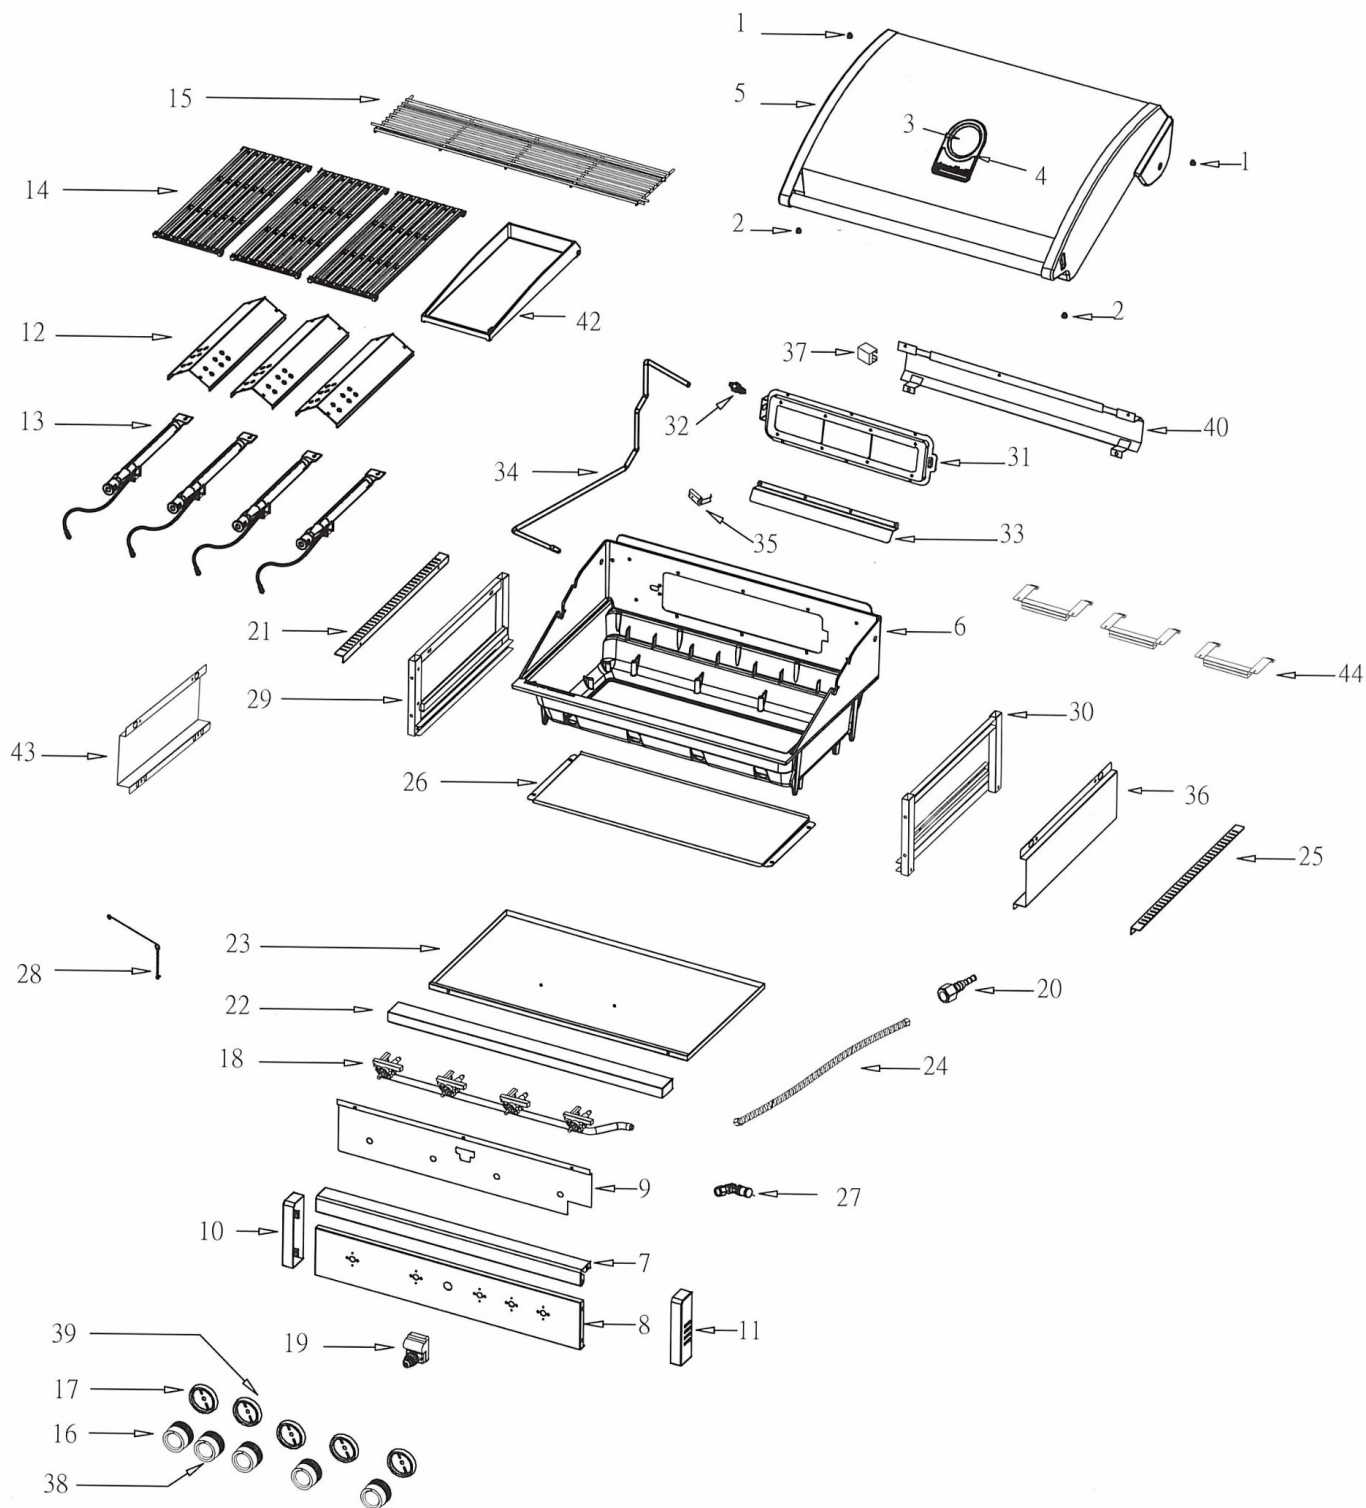

SEZNAM DÍLŮ GRILU PRO ELITE G4 (model PE04R-BI-LP)

KEY	DESCRIPTION	PART#	QTY
1	Protective Pad,Rear	S0128-35	2
2	Protective Pad,Front	S0111-160	2
3	Temperature Gauge	S0209-16	1
4	Logo Badge	S0146-227	1
5	Lid Assembly	S0225-04Z	1
6	Cast Aluminum Grill Box	S0224-01	1
7	Control Panel,Upper	S0224-02	1
8	Control Panel,Lower	S0224-03	1
9	Gas Valve Heat Shield Panel	S0224-04	1
10	Control panel end cap, Left	S0224-05A	1
11	Control panel end cap, Right	S0224-05B	1
12	Flame Tamers	S0224-06	3
13	Main Burner	S0224-07	4
14	Cooking Grids	S0225-01	3
15	Warming Rack	S0224-09	1
16	Control Knob	S0224-61	4
17	Control knob Bezel	S0224-22	4
18	Gas Valve/ Manifold Assembly	S0225-03	1
19	Electric Ignitor,6-port	S0126-65	1
20	Universal Hose Bar -1/4 LH inlet	S0118-78	1
21	Built-in Bracke, Leftt	S0224-73	1
22	Grease Tray Handle, Main Firebowl	S0224-10	1
23	Main Firebox Grease Tray	S0224-11	1
24	Hose	S0227-01	1
25	Built-in Bracke, Right	S0224-74	1
26	Grease tray Heat Shield Panel -Upper	S0224-13	1
27	Adaptor-1/4 LH inlet	S0146-97	1
28	Lighting Stick	S0202-45	1
29	Bowl Panel,Left	S022415A	1
30	Bowl Panel,Right	S0224-15B	1
31	Rear Burner Assembly	S0089-55	1
32	Rear Burner Valve Orifice	S0211-39	1
33	Rear Burner Wind Shield Bracket	M0126-56	1
34	Rotisserie Burner Extension Tube	S0146-229	1
35	Rotisserie Burner Electrode	S0003-54	1
36	Heat shield panel, Right	S0224-78	1
37	Rotisserie Burner Thermocouple Bracket	S0056-56	1
38	Control knob for Rotisserie Burner	S0158-30	1
39	Control knob Bezel	S0202-22	1
40	Rotisserie Burner Wind Shield Panel	S0224-65	1
41	Stacked Stone Island Bench	S0224-19	1
42	Hot plate	S0225-02	1
43	Heat shield panel, Left	S0224-71	1
44	Crossfire box	S0225-07	3

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Distributor/prodejce zaručuje v souladu s následujícími záručními podmínkami prvnímu vlastníkov, že se na produktech GrandHall nevyskytnou vady v materiálu a zpracování po dobu **24 měsíců od data prodeje**.

Podmínky k uplatnění záruky:

- Produkt GrandHall musí být nainstalován v souladu s návodem k instalaci a relevantními předpisy a zákony.
- Produkt GrandHall musí být udržován a čištěn v souladu s informacemi obsaženými v návodu k instalaci.
- Zákazník nesmí opravovat, otevírat nebo pozměňovat produkt neautorizovaným způsobem.
- Ze záruky je vyjmuta poškození produktu nebo jeho součástí vyplývající z okolností mimo kontrolu distributora/prodejce, mezi které mimo jiné patří, pokud byl produkt používán k jiným než určeným účelům; pokud byl produkt jakkoliv opravován; nesprávná instalace; připojení k nesprávnému zdroji energie; poškození během přepravy, špatné použití, zneužívání, vandalismus, nedostatečná údržba a nehoda.
- Závazky distributora/prodejce v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo výměnu těch součástí, které vyhodnotí jako defektní, a to v sídle distributora.
- Náklady na dopravu při vrácení produktu distributorovi/prodejci hradí zákazník.
- Všechny produkty jsou před expedicí kontrolovány a testovány a po odeslání přebírá od distributora/prodejce riziko zákazník, pokud nejsou doručovány přímo distributorem/prodejcem.
- Po nějaké době se může objevit změna barvy povrchu, na tento jev nelze uplatnit záruku.
- Před kontrolou vadného produktu provedenou distributorem nebo autorizovaným prodejcem nebudou dodány žádné produkty ani jejich součásti.
- Distributor/prodejce se nepodílí na nákladech vzniklých na místě ani nákladech na práci vyplývajících z výměny součástí, oprav, demontáže, instalace, úprav, dopravy a kompletace produktů a nepřebírá žádnou odpovědnost za součásti opravené nebo vyměněné bez písemné autorizace. Distributor/prodejce neponese odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění svých závazků vyplývajících ze záruky způsobené okolnostmi mimo jeho kontrolu, mezi které mimo jiné patří právní či vládní omezení, stávky, požáry, záplavy, neobvyklé klimatické jevy, zpožděné dodávky náhradních dílů.

Zjistíte-li poškození produktu při doručení, okamžitě o stavu uvědomte přepravní společnost a požadujte zanesení této informace do přepravní dokumentace. Pokud objevíte poškození po rozbalení, požadujte okamžitou prohlídku zástupcem přepravní společnosti a trvejte na tom, aby byl záznam o poškození zanesen do přepravní dokumentace.

Zákazník se zavazuje, že bude produkt používat v souladu:

- Se všemi instrukcemi poskytnutými distributorem/prodejcem obsaženými v návodu k instalaci a obsluze.
- Se všemi místními a národními předpisy, včetně všech relevantních zákonů týkajících se elektrických zařízení a životního prostředí a předpisů vztahujících se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.
- Všemi nutnými a vhodnými preventivními a bezpečnostními opatřeními vztahujícími se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.

Výrobce:

Zhukai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd.
Jinfa Industrial Area Of Jinding Town, Zhuai, Guangdong, Čína
PK00072019DE 01/2021 Version 4.0

Dovozcem a distributorem pro ČR a SR je společnost HAGAS servis s.r.o., www.bbqhagas.cz

POZNÁMKA: Tento návod je pouze informativní. Specifikace Vašeho produktu se může lišit od zde uvedených informací, a to na základě specifických požadavků místního zastoupení či regionálních potřeb. Veškeré specifikace se rovněž mohou změnit bez předchozího upozornění. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat a šířit (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti HAGAS servis s.r.o.